
Carte électronique DEA AURA

Pour feux AURA N et AURA-X • Fourniture de la carte seule

Réparer la signalisation de votre automatisme

Une solution de remplacement lorsque la panne concerne le circuit du feu et que le boîtier peut être conservé. STA identifie la version adaptée avant commande. Cette pièce ne commande pas les moteurs du portail.

Compatibilité STA : AURA N et AURA-X. Sur l'ancien AURA, adaptation avec retrait du plastron jaune avant remontage du capot, la carte aura dispose de plus de Leds que l' ancienne et par conséquent elle est un peu plus large, mais s' adapte parfaitement dans l' aura (sans le plastron jaune),

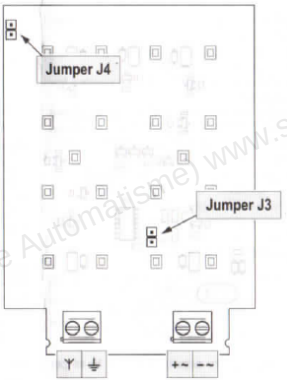

Repères du circuit AURA-X
Extrait de la notice DEA [2]

24 V AC/DC
Courant alternatif ou continu

120 / 230 V AC
Courant alternatif • 50/60 Hz

433 / 868 MHz
Antenne sélectionnable par J4

01 ALIMENTATION ET RACCORDEMENT

Alimenter le circuit depuis la sortie « FLASH » de la centrale, à la tension compatible. Raccorder séparément l'antenne à l'entrée antenne du récepteur ou de la centrale. Maintenir les câbles d'antenne à l'écart des câbles d'alimentation et de puissance.

Repère technique	Donnée des notices DEA [1, 2]
Courant absorbé du feu équipé	24 V : 76 mA • 120/230 V : AURA N 25 mA ; AURA-X 20 mA
Antenne / environnement du feu	Câble RG58, 5 m dans le feu complet • fonctionnement : -20 à +50 °C

Ces valeurs décrivent les versions des feux documentées, pas une mesure de la carte SAV seule. L'IP44 concerne le feu fermé ; aucun indice IP n'est attribué ici à la carte nue. Câble et boîtier non présumés inclus.

02 DEUX CAVALIERS, DEUX FONCTIONS

Cavalier	Fermé : contacts reliés	Ouvert : contacts non reliés
J4 • antenne	Fréquence 433 MHz	Fréquence 868 MHz
J3 • clignotement	Sortie FLASH fixe : le feu produit le clignotement.	Sortie FLASH intermittente : la centrale produit le clignotement.

L'antenne ne remplace pas le récepteur radio et ne change pas le codage des télécommandes. Choisir J4 selon le récepteur. Vérifier les repères J3/J4 sur la carte fournie et sa notice avant réglage.

Pose professionnelle, hors tension. Contrôler alimentation, câblage, état du boîtier et cause de la panne. Après remplacement, vérifier la signalisation et la réception radio. Cette fiche ne remplace pas la notice de montage.

Sources : [1] DEA AURA N, I66113X R01 ; [2] DEA AURA-X, 161003 Rev. 00 (09/01/2025).